

Модель: AY923



I-SIZE



40-150cm



Рост: 40-105см



Рост: 76-150см



Инструкция по эксплуатации

Детское автокресло *Matrix i-size*



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.



01. Обзор кресла

02. Техника безопасности

03. Использование

3.1 Как правильно установить детское автокресло в машине.

3.2 Регулировка подголовника

3.3 Регулировка высоты плечевого ремня

3.4 Использование пряжки безопасности

3.5 Регулировка длины ремня безопасности

3.6 Регулировка угла наклона автокресла.

3.7 Меры предосторожности для детей ростом 100-150 см

04. Установка

4.1 Установка против хода движения (рост: 40-105 см)

4.2 Устанавливается по ходу движения (рост: 76-105 см)


4.3 Установка по ходу движения (рост от 100 до 150 см)

05. Очистка и демонтаж

5.1 У ежедневное обслуживание


5.2 Инструкция по стирке

5.3 Снятие чехла

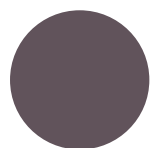



01. Обзор кресла

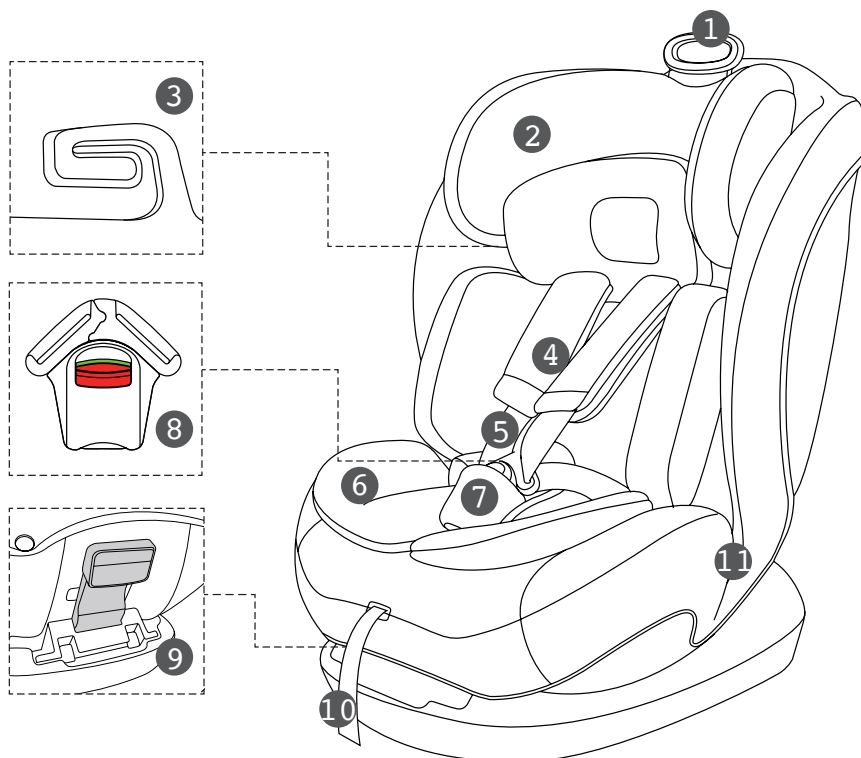

1. Ручка регулировки
подголовника

2. Подголовник

3. Направляющий паз
подголовника

4. Наплечники

5. Плечевые ремни

6. Вкладыш

7. Накладка

8. Пряжка ремня безопасности

9. Регулятор угла наклона

10. Ремень для регулировки ремня
безопасности

11. Направляющий паз



02. Техника безопасности

Это детское кресло можно использовать в двух положениях: по ходу и против хода движения.

В положении против хода движения кресло подходит для детей ростом от 40 до 105 см (весом от 0 до 18 кг). Чтобы закрепить кресло, используйте трехточечный ремень для взрослых. Для фиксации ребенка применяйте встроенные ремни безопасности.

В положении по ходу движения кресло подходит для детей ростом от 76 до 105 см (весом от 9 до 18 кг). Используйте трехточечный ремень для взрослых и встроенные ремни безопасности.

Также кресло можно установить по ходу движения для детей ростом от 100 до 150 см (весом от 15 до 36 кг). Закрепите кресло и ребенка с помощью трехточечного ремня для взрослых.

Важно соблюдать инструкции по установке. Сохраните инструкцию, в спинке сиденья есть специальное отделение для нее.

Не используйте кресло дома. Оно предназначено только для автомобиля.

Не устанавливайте кресло против хода движения на сиденьях с активной фронтальной подушкой безопасности. Это может привести к травмам или гибели.

Кресло должно быть надежно закреплено в автомобиле с помощью трехточечного ремня для взрослых, даже если ребенок не сидит в нем.

Все элементы кресла должны быть правильно установлены, чтобы не мешать эксплуатации автомобиля.

Ремни, удерживающие кресло, должны быть плотно затянуты. Ремни для ребенка должны соответствовать его росту и весу.

Ремни не должны быть перекручены.

Убедитесь, что поясные ремни надеты низко, чтобы надежно фиксировать таз ребенка.

Замените удерживающее устройство при сильном повреждении после аварии.

Не вносите изменения в удерживающее устройство.



Защищайте автокресло от солнца, чтобы оно не нагревалось и не обжигало кожу ребенка. Не оставляйте ребенка без присмотра в удерживающем устройстве.

Любые предметы, которые могут травмировать при столкновении, должны быть надежно закреплены.

Удерживающее устройство нельзя использовать без чехла.

Заменяйте чехол только рекомендованным производителем, так как он является важной частью устройства.

Ознакомьтесь с инструкцией производителя транспортного средства.

Никогда не используйте подержанное удерживающее устройство, т.к. невозможно узнать его историю.

Универсальная система

Данная система является универсальной усовершенствованной детской удерживающей системой с ремнем. Она официально утверждена на основании Правил № 129 ООН для использования главным образом на «универсальных сидячих местах», указанных изготовителем транспортного средства в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

При возникновении вопросов обращайтесь к изготовителю или продавцу усовершенствованной детской удерживающей системы.

Внимание

Данная усовершенствованная детская удерживающая система относится к категории «бустерное сиденье размера i». Она официально утверждена на основании Правил № 129 ООН для использования главным образом на «сидячих местах транспортных средств размера i», указанных изготовителем транспортного средства в руководстве по эксплуатации транспортного средства.


При возникновении вопросов обращайтесь к изготовителю или продавцу усовершенствованной детской удерживающей системы.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ, ПОКА ВОЗРАСТ РЕБЕНКА НЕ ПРЕВЫСИТ 15 МЕСЯЦЕВ




03. Использование

3.1 Как правильно установить детское автокресло в автомобиле.

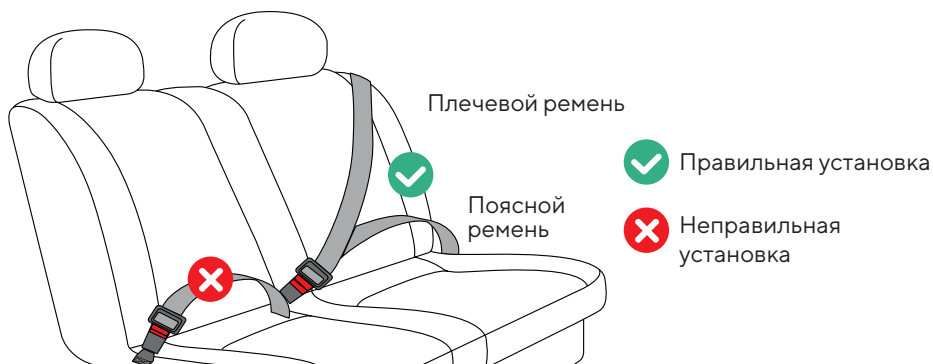


Этот вариант подходит только для официально утвержденных транспортных средств, оснащенных 3-точечными ремнями безопасности, соответствующими правилам № 16 ЕЭК ООН или аналогичным стандартам.

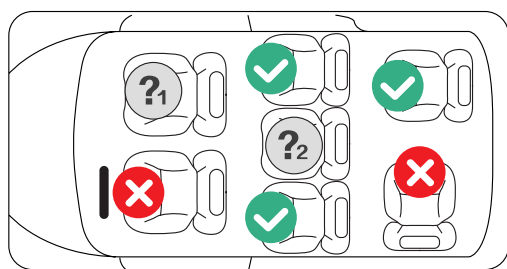

- ?₁ На сиденьях с активной фронтальной подушкой безопасности нельзя использовать в положении против хода движения.
- ?₂ Используйте это сиденье с поясным и плечевым ремнями безопасности.



3.2 Регулировка подголовника

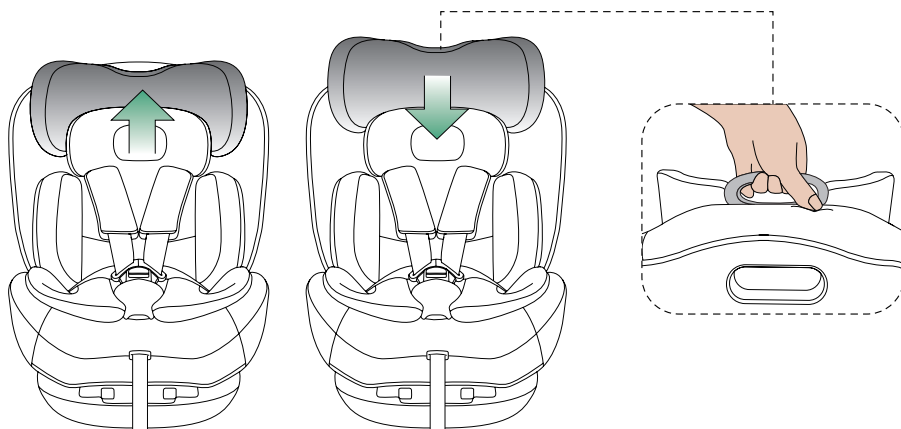


На рисунке показано, как можно регулировать подголовник. Потянув за ручку, вы легко поднимете или опустите его, чтобы создать комфортное положение для головы ребенка.

3.3 Регулировка высоты плечевого ремня



Низко

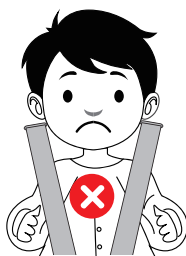

Высоко




Правильно


Всегда следите, чтобы плечевые ремни были на оптимальной высоте для вашего ребенка. Ремни должны проходить через прорезы в чехле сиденья, расположенные ближе всего к верхней части его плеч.




3.4 Использование пряжки безопасности

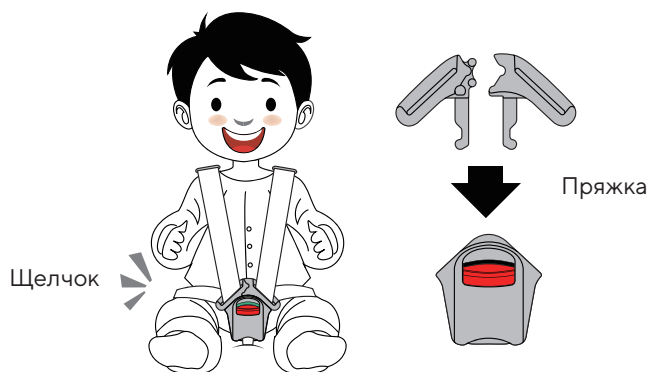

Соедините левую и правую части пряжки. Вставьте их в прорезь.
Услышав щелчок, проверьте, правильно ли зафиксирована пряжка.

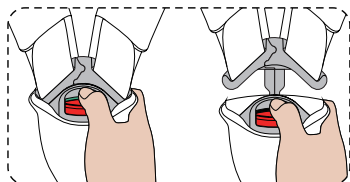

3.5 Регулировка длины ремня безопасности

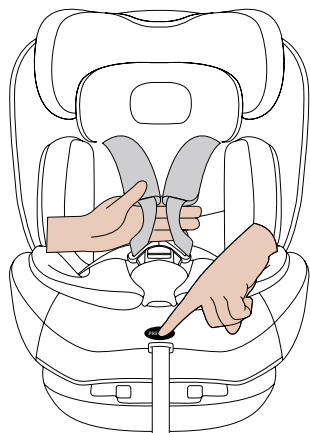

Ослабление ремней безопасности.

Чтобы ослабить ремни безопасности, нажмите на регулятор под чехлом на передней части сиденья.
Удерживая оба ремня, потяните их на себя.




Уменьшение длины ремней безопасности.
Чтобы уменьшить длину ремней безопасности потяните за ремень регулировки до необходимого уровня.


* Ремни безопасности необходимо надежно зафиксировать, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. Слабо затянутые ремни безопасности могут быть опасны.


* Регулярно проверяйте и подтягивайте ремни безопасности каждый раз, когда ребенок садится в кресло.

3.6 Настройка угла наклона детского сиденья.

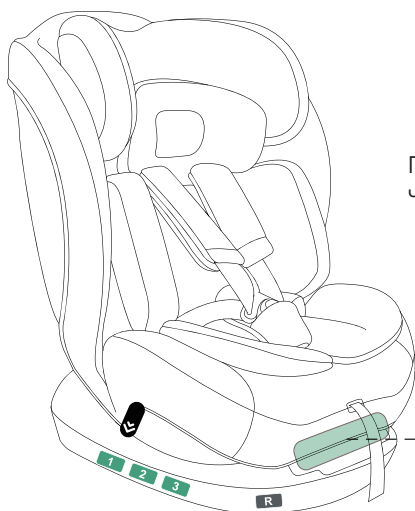

Потяните регулятор угла наклона сиденья, чтобы отрегулировать в 4-х положениях.

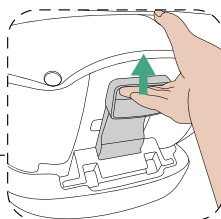


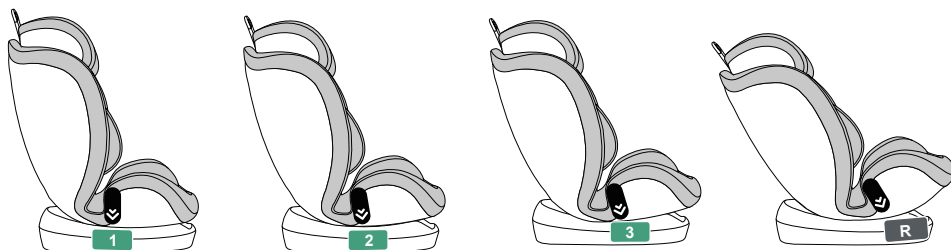


Детское сиденье можно регулировать в четырех положениях. При установке по ходу движения (для детей ростом от 76 до 150 см) доступны три уровня регулировки (1/2/3). При установке против хода движения (для детей ростом от 40 до 105 см) используется только один уровень (R).

3.7 Меры предосторожности для детей ростом 100-150 см


Для детей ростом более 100 см перед использованием необходимо снять пряжку ремня безопасности, накладку на пряжку, наплечники и вкладыш на сиденье.

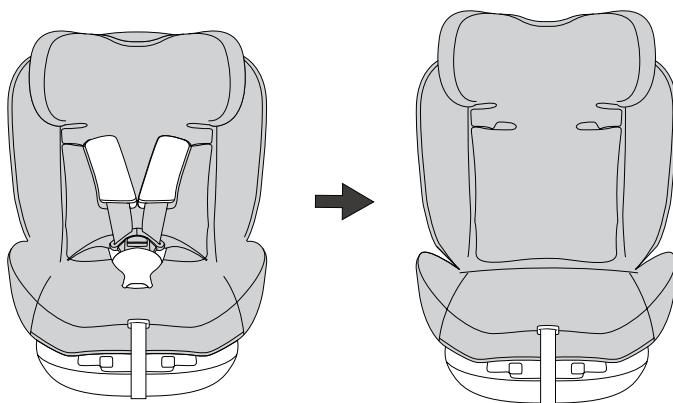

Способ снятия:

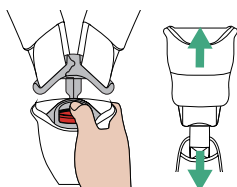


Шаг 1:
Расстегните пряжку и аккуратно вытяните ее из накладки.

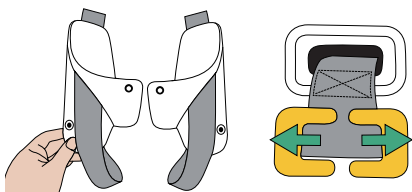


Шаг 2:

Снимите наплечники с обеих сторон, затем поднимите подголовники и вытяните соединительные ремни из металлического фиксатора. ➡

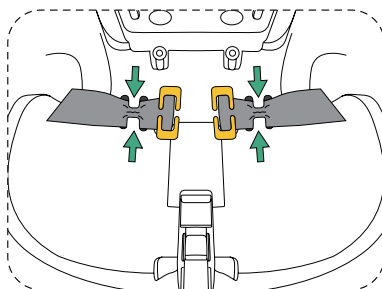

Шаг 3:

Снимите чехол сиденья. Затем максимально наклоните сиденье. Вытяните металлический фиксатор и отстегните ремни безопасности, чтобы снять их.

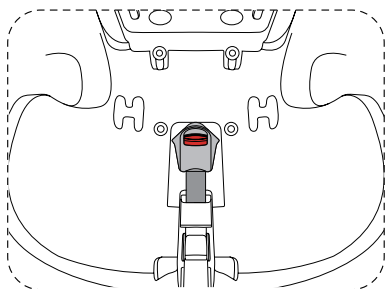

Шаг 4:

Вставьте пряжку в специальный паз внутри сиденья и затем наденьте тканевый чехол.



03. Установка

4.1 Установка против хода движения (рост: 40-105 см)

Не устанавливайте удерживающее устройство на сиденьях с активной фронтальной подушкой безопасности.



1. Регулировка угла наклона

Потяните за регулятор угла наклона, чтобы настроить сиденье на передачу R. Затем аккуратно установите его на заднее сиденье автомобиля.

2. Фиксация автокресла


Вытяните штатный ремень, как показано на рисунке, сначала проденьте плечевой ремень в направляющий крюк подголовника, а затем оберните его вокруг задней части удерживающего устройства. Поясной ремень должен пройти через направляющий крюк сиденья.

3. Размещение ребенка


Расстегните пряжку ремня безопасности. Поместите ребенка в автокресло. Застегните пряжку и затяните регулировочный ремень, чтобы обеспечить надежную фиксацию.



4.2 Установка по ходу движения (рост: 76-105 см)



Не используйте вкладыш, когда рост ребенка достигнет 75 сантиметров.

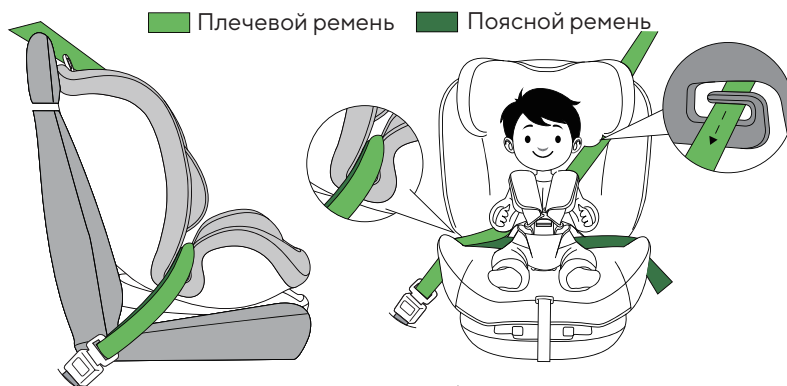

Ремни безопасности для взрослых надеваются под ягодицы детей.

1. Установите детское сиденье

Поместите детское кресло по ходу движения на автомобильное сиденье. Затем настройте угол наклона с помощью регулятора в одном из трех положений.

2. Зафиксируйте кресло

Вытяните штатный ремень безопасности, как показано на рисунке. Сначала пропустите плечевой ремень через направляющий крючок подголовника, потом поясной ремень через направляющий сиденья.

3. Посадите ребенка

Расстегните пряжку ремня безопасности. Посадите ребенка в автокресло, затем застегните пряжку и затяните ремень безопасности.



4.3 Установка по ходу движения, рост от 100 до 150 см.

Когда рост ребенка превышает 100 см, нужно снять и убрать следующие комплектующие. (См. пункт 3.7).



-  Плечевой ремень
-  Поясной ремень

Шаг 1:

Установите детское удерживающее устройство по ходу движения и отрегулируйте угол наклона в одном из трех положений.

Шаг 2:

Посадите ребенка автокресло. Потяните за регулятор подголовника и отрегулируйте его высоту в соответствии с ростом ребенка.

Шаг 3: Закрепите кресло

Вытяните штатный ремень безопасности. Сначала вставьте плечевой ремень в направляющий крючок подголовника. Затем пропустите поясной ремень через направляющий крючок сиденья и зафиксируйте пряжку.





05. Очистка и демонтаж

5.1 Ежедневное обслуживание

Регулярно проверяйте состояние детского автокресла при ежедневном использовании. После аварии замените его.

Храните детское сиденье в сухом, хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать появления плесени.

Если на сиденье скопилась пыль, протрите ремень безопасности и пластиковые элементы влажной губкой. Дайте им высохнуть в прохладном месте.

Если на пряжку попали еда или напитки, снимите ремень безопасности и аккуратно промойте его теплой водой.

Инструкция по уходу:

1. Расстегните пряжку и извлеките ее из накладки.
2. Снимите вкладыш.

Для очистки тканевого чехла ознакомьтесь с инструкцией по стирке в пункте 5.2.

5.2 Инструкция по стирке

Никогда не используйте растворители, химические чистящие средства или смазочные материалы для детского автокресла.



Стирка при
температуре
ниже 30°



Не отбеливать



Сухая
чистка





Машинная
сушка
запрещена




Не гладить




5.3 Снятие чехла

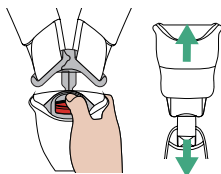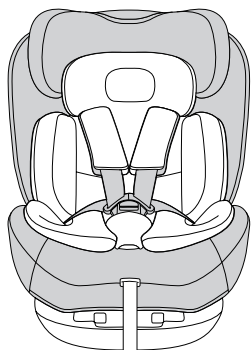


Шаг 1:
Расстегните пряжку и
аккуратно извлеките ее.

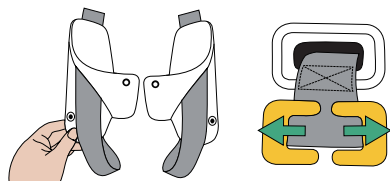


Шаг 2:
Снимите наплечники с обеих
сторон, затем поднимите
подголовники и вытяните
соединитель ремней.

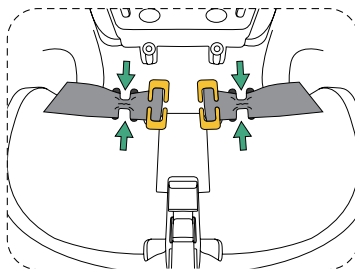

Шаг 3:
Снимите тканевый чехол
сиденья, затем максимально
наклоните сиденье. Отстегните
ремень безопасности от
металлической пластины.

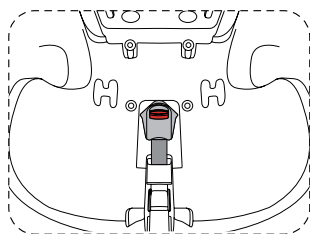

Шаг 4:
Уберите пряжку в отведенном
для нее месте внутри сиденья и
затем наденьте тканевый чехол.

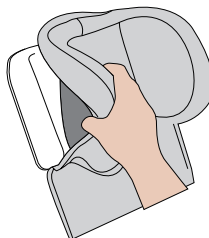

Шаг 5:
Снимите тканевый чехол
подголовника, аккуратно потянув
его вверх по краю подголовника.

Если вам необходимо установить тканевый чехол, выполните действия его в обратном порядке.



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению неисправностей:



